FAR

GP232F G

MANUEL D'UTILISATION

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité FAR. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

TABLE DES MATIÈRES

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.....FR-2
PRÉSENTATION DU PRODUIT.....FR-5
POUR LA PREMIERE UTILISATION..... FR-6
UTILISATION DU PRODUIT..... FR-6
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....FR-8
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES..... FR-8
SAV - GARANTIE..... FR-9
ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS.....FR-10

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser cet appareil, les précautions de bases suivantes devront toujours être suivies :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Avant de brancher l'appareil sur une prise de courant, vérifiez que le courant électrique local correspond à celui spécifié sur la plaque signalétique du produit.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
4. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
5. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;

- des fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

6. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
7. L'appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
8. Le pain peut brûler, en conséquence, ne pas utiliser le grille-pain à proximité ou sous des matériaux combustibles, tels que des rideaux.
9. En ce qui concerne les informations détaillées sur les manières de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments et de retirer les miettes de pain, référez-vous à la section « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».
10. Ne touchez pas la surface chaude. N'utilisez que des boutons.
11. Pour vous prémunir contre le risque de choc électrique, ne plongez en aucun cas l'appareil ou son câble dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.
12. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé à proximité d'enfants.

13. Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
14. Ne laissez pas le cordon pendre au-dessus du bord de la table ou d'une surface chaude.
15. Ne placez pas cet appareil sur ou à proximité d'une gazinière ou d'une cuisinière électrique chaude, ni à un endroit où il pourrait toucher un four chaud.
16. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
17. Les aliments surdimensionnés, les emballages de feuilles métalliques ou les ustensiles ne doivent pas être insérés dans le grille-pain, car ils pourraient provoquer un incendie ou un choc électrique.
18. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil est susceptible d'entraîner des blessures.
19. Ne tentez pas de déloger des aliments lorsque le grille-pain est en marche.
20. Veillez à retirer le pain avec attention après le grillage afin d'éviter des blessures.
21. L'appareil doit être raccordé à un socle de prise de courant ayant un contact de terre.
22. Attention : Si les tranches de pain à griller mesurent moins de 85 mm de long, il faut faire attention au risque potentiel de brûlure lors du retrait des tranches.

23. N’utilisez pas cet appareil en extérieur.
24. Conservez ces instructions.
25. Les surfaces sont susceptibles de s’échauffer pendant l’utilisation.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

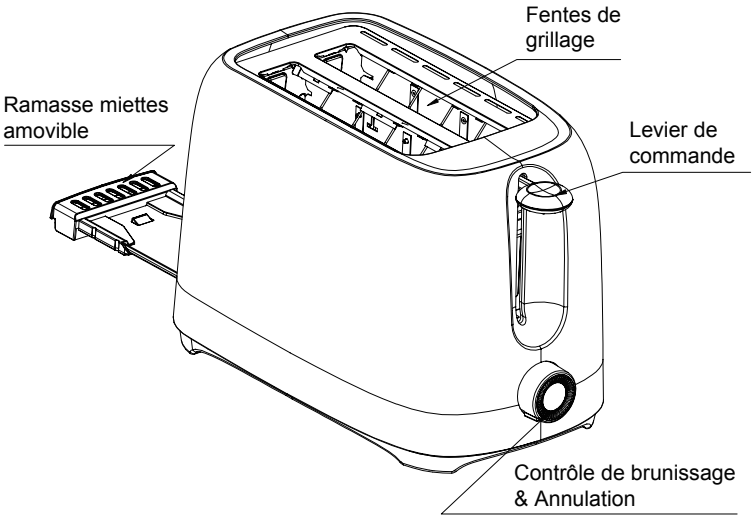

POUR LA PREMIÈRE UTILISATION

Lors de la première utilisation, il peut émettre une odeur à cause de l'huile ou le résidu de fabrication retenu sur l'élément de chauffage ou dans le grille-pain. Cela est normal et il va disparaître après plusieurs utilisations. Avant la première utilisation, il est recommandé de faire fonctionner le grille-pain en suivant les instructions ci-dessous, sauf sans pain.

UTILISATION DU PRODUIT

1. Insérez des tranches du pain régulier dans les fentes. Vous pouvez insérer deux tranches au maximum à chaque fois.
   Remarque : Assurez-vous que le tiroir ramasse-miettes est complètement positionné en place avant de l'utiliser.
2. Branchez la fiche du grille-pain dans la prise de courant murale.
3. Réglez le bouton de contrôle de brunissage sur le niveau désiré. Il y a 6 niveaux de brunissage. Le niveau le plus bas représente la couleur de pain grillé la plus claire et le niveau le plus haut représente la couleur la plus sombre. Le niveau 3 peut griller le pain à la couleur dorée.
   Remarque :
   1)Au même niveau de grillage, la couleur de grillage pour une seule tranche de pain est plus foncée

que celle pour une double tranche de pain.
2)En cas de grillage continu, la couleur de grillage des derniers pains est plus foncée que celle des pains antérieurs au même niveau de grillage.
3)Le niveau de grillage doit être réglé avant le grillage. Il ne faut pas l'ajuster pendant le grillage.

4. Appuyez verticalement sur le levier de commande jusqu'à ce qu'il soit positionné en place. Une fois que le pain a été grillé à la couleur désirée, le levier de commande se relève automatiquement. Vous pouvez retirer le pain.
   Remarque : Le levier de commande ne peut qu'être verrouillé lorsque l'appareil est branché dans la prise de courant.
5. Pendant le processus grillé, vous pouvez observer la couleur du pain. Si la couleur vous convient, vous pouvez tourner le bouton vers la gauche jusqu'à l'ANNULATION pour terminer le grillage.

ATTENTION :

1. Retirez tous les emballages de protection avant de placer du pain dans l'appareil.
2. Si le grille-pain commence à fumer, tournez le bouton vers la gauche jusqu'à l'ANNULATION pour terminer le fonctionnement.
3. Évitez de griller les aliments avec des ingrédients extrêmement liquides tels que le beurre.

4. N’essayez jamais d’enlever du pain coincé dans les fentes sans débrancher d’abord le grille-pain de la prise électrique. Veillez à ne pas endommager le mécanisme interne ou les éléments chauffants lorsque vous enlevez le pain.
5. La fente à pain n’est utilisable que pour griller des tranches de pain régulier.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez la prise secteur avant le nettoyage.
2. Essuyez l’extérieur avec un chiffon doux et sec après le refroidissement du grille-pain, n’utilisez jamais de polissage pour métaux.
3. Tirez le tiroir ramasse-miettes au bas du grille-pain et videz-le. Si le grille-pain est utilisé fréquemment, les miettes de pain accumulées devraient être enlevées au moins une fois par semaine. Assurez-vous que le tiroir ramasse-miettes est complètement fermé avant de réutiliser le grille-pain.
4. Lorsqu’il n’est pas utilisé ou rangé, le cordon d’alimentation peut être enroulé sous le bas du grille-pain.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension/Fréquence : 220-240V~ 50-60Hz
Puissance nominale : 700W

Le produit a été conçu pour répondre au règlement de la Commission relatif aux exigences d'écoconception applicables à la consommation d'énergie électrique en mode arrêt & mode veille des équipements ménagers électriques et électroniques.
Les informations techniques de chaque mode :

Mode	Consommation d'énergie (Watts)	La période (Minutes)
Arrêt	0	< 5 min
Veille	NA	NA

SAV - GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage ou accident résultant d'une utilisation de cet appareil qui ne serait pas conforme aux instructions contenues dans ce manuel.
Conformément à l'Article L. 217 du code de la consommation, votre produit bénéficie d'une garantie légale de conformité de 2 ans.

Achat de l'appareil dans un magasin Conforama :
Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.conforama.fr
En cas de problème et avant de vous rendre à votre magasin Conforama, merci de contacter notre service après-vente Conforama pour les produits électrodomestiques, à l'adresse suivante :
https://sav-client.conforama.fr /

09 69 32 05 05

du lundi au samedi de 8h30 à 19h00
Prix d'un appel local

Achat de l'appareil dans un magasin BUT :
Retrouvez également cette notice d'utilisation sur notre site internet : www.but.fr
Pour contacter notre Service Après-Vente, avant de vous déplacer à votre magasin BUT, appelez le :

09 78 97 97 97

du lundi au vendredi de 09h00 à19h00 et
le samedi de 09h00 à 18h00
Prix d'un appel local

ENLÈVEMENT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS

La directive européenne 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de valorisation et de recyclage des matériaux qui les composent, et de réduire l'impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour vous rappeler les obligations de collecte sélective.

INSTRUCTION MANUAL

Thank you to have chosen the FAR quality. This product has been created by our professional team and according to the European regulation. For a better use of your new device, we recommend you to read carefully this user manual and keep it for record.

TABLE OF CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS..... GB-2
PRODUCT INTRODUCTION.....GB-5
FOR THE FIRST USE..... GB-5
OPERATION..... GB-6
CLEANING AND MAINTENANCE.....GB-7
TECHNICAL SPECIFICATION..... GB-8
CUSTOMER SERVICE.....GB-8
DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES.....GB-10

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these safety instructions carefully before using your appliance and keep them safe for future reference.

1. Read all instruction.
2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the toaster.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
4. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
5. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualied persons in order to avoid a hazard.
7. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
8. The bread may burn, therefore do not use the toaster near or below combustible material, such as curtains.
9. Regarding the instructions for cleaning the surfaces in contact with food and removing breadcrumbs, thanks to refer to the section “CLEANING AND MAINTENANCE”.
10. Do not touch hot surface. Use handles or knobs only.
11. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or any part of the toaster in water or other liquid.
12. Close supervision is necessary when it is used near children.
13. Unplug unit from outlet when not in use and before cleaning.
14. Do not let the cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
15. Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
16. Do not use the appliance for other than its

intended use.

17. Oversize food, metal foil packages or utensils must not be inserted in the toaster as they may cause fire or electric shock.
18. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
19. Don’t attempt to dislodge food when toaster is in operation.
20. Be sure to take the bread out carefully after toasting so as to avoid injuries.
21. The appliance is to be connected to a socket-outlet having an earthing contact.
22. Warning: if toast of small bread slices less than 85mm length, you must pay attention to the potential risk of burning when taking out the slices.
23. Don’t use the appliance outdoors.
24. Save these instructions.
25. The surfaces are liable to get hot during use.

PRODUCT INTRODUCTION

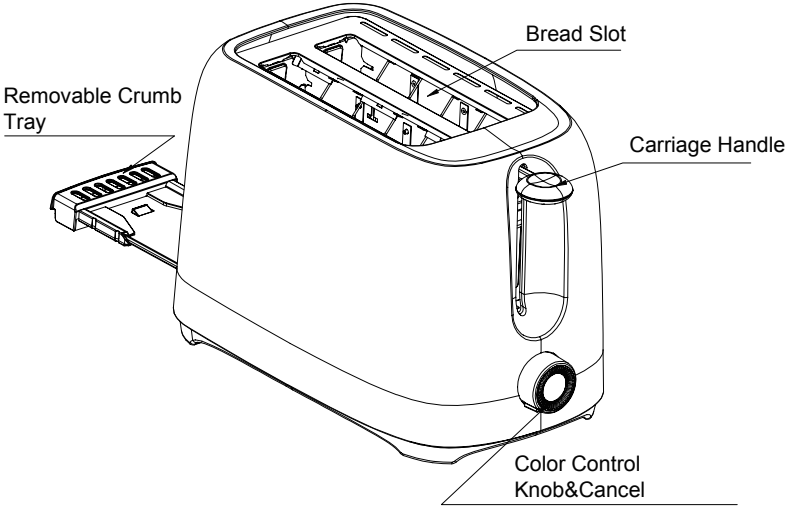

FOR THE FIRST USE

As there is manufacturing residue or oil remained in the toaster or heat element, it usually emits the odor for the first use. It is normal and will not occur after several times use. Before toasting the first slice of bread it is strongly suggested to operate the appliance following below instructions, except without bread.

OPERATION

1. Put bread slice into the bread slot, it can be inserted two slices at most every time. Only the regular slice can be placed into the bread slot.
   Note: Make sure the crumb tray is completely positioned in place before using.
2. Plug the power cord into the outlet.
3. Set color control knob to your desired color. There is 6-position level, the lowest is white and the highest is puce.The bread slice can be toasted to golden color at the position of “3”.
   Note:
   1)Toasting color for one side is darker than that for double bread at the same level.
   2)If toasted continuously, toasting color for the latter bread is darker than the color of previous cycle at the same level.
   3)The color setting should be adjusted before baking. It should not be adjusted during baking.
4. Press carriage handle down vertically until it is positioned in place. Once the bread has been toasted to the preset color, the carriage handle will be automatically sprung up, and you can remove the bread.
   Note: The carriage handle can only be latched when the appliance connects to the power supply.
5. During the toasted process, you may observe the

toasting color. If the baking requirements can be met by turning the knob to the left to CANCEL the position, you can end the baking. The next time you use it, you need to adjust the baking color range.

CAUTION:

1. Remove all protective wrapping prior to toasting.
2. If toaster starts to smoke, turn the knob to the left to stop baking.
3. Avoid toasting the food with extremely runny ingredients such as butter.
4. Never attempt to remove bread jammed in the slots without unplugging the toaster from the electrical outlet first. Be sure not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.
5. The bread slot is only applicable for toasting regular bread slice.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Disconnect the power supply before cleaning.
2. Wipe the outside with soft dry cloth after toaster cools down, never use metal polish.
3. Pull out the crumb tray on the bottom of toaster by crumb tray handle and empty it. If toaster is used frequently, accumulated bread crumbs should removed at least once a week. Make sure the

crumb tray is completely closed before using the toaster again.

4. When not use or storage, the power cord may be wound under the bottom of toaster.

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage/Frequency: 220-240V~ 50-60Hz
Power: 700W
The product has been designed to meet Commission Regulationwith regard to ecodesign requirements for electric power consumption off mode & standby mode of electrical and electronic household equipment.The technical information of each mode:

Mode	Power consumption(Watts)	The period(Minutes)
Off	0	< 5 min
Standby	NA	NA

CUSTOMER SERVICE

We decline liability for any damage or accident derived from any use of this appliance which is not in conformity with the instructions contained in this manual.
In accordance with Article L. 217 of the Consumer Code, your product benefits from a legal guarantee of conformity of 2 years.

Purchase of the device in a Conforama store:
This instruction book is also available on our web-site: www.conforama.fr
If you have a problem with your product, before going to your Conforama store, please get in touch with our aftersales services for electrical household appliances:
https://sav-client.conforama.fr /

09 69 32 05 05

From Monday to Saturday, 08:30 to 19:00
Price of a local call

Purchase of the device in a BUT store:
This instruction book is also available on our website: www.but.fr
To contact our After-Sales Service, before going to your BUT store, call:

09 78 97 97 97

From Monday to Friday from 09:00 to 19:00,
and Saturday 09:00 to 18:00
Price of a local call

DISPOSAL OF YOUR OLD APPLIANCES

European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment.The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

CONFORAMA FRANCE
80 Boulevard du Mandinet
LOGNES 77432 MARNE
LA VALLEE CEDEX 2 FRANCE

BUT INTERNATIONAL
1, Avenue Spinoza
77184 Emerainville
FRANCE

26/12/24

LE TRI + FACILE
BAC DE TRI
Séparez les éléments avant de trier

Conforama

BUT